

LASTNINGSinSTRUKTION SE-VPI

 Luftfartyg
 typ **WT9 Dynamic**

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning		Version			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normal	Avanc.	Hjul	Skidor	Flottörer	

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.
DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		Aktuell personmedelvikt							
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg		
1	0	--*	--**	F	F	F	F		
1	10	F	F	F	F	F	F		

2	0	59	45	31	17	3			
2	10	45	31	17	3				

LITER

* Vid 1 person om 65 kg krävs alltid minst 3,75 kg bagage varvid max bränslemängd blir F
 ** Vid 1 person om 70 kg krävs alltid minst 1,20 kg bagage varvid max bränslemängd blir F

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:


Se lastfördelningsdiagram omstående sida

L 1383a-4

Grundtomviktsbest. av		Grundtomvikt		Tp-läge		Massmoment	
200131		inkl olja 278,2 kg		22,2 cm		6163,96 kg-cm	
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar		Standardtankn./Reservtankar			
450 kg	mängd (utnyttjbar)	50,6 kg (71,2 l)		— kg (— l)			
Max last i bagagerum				Max tillsatsvikt (vikt för			
10 kg				bränsle, förare, pass, bag). 171,8 kg			
Max last med fulla huvudtankar				Max last vid standardtankn./fulla			
(vikt för förare, pass, bag). 121,2 kg				tankar (vikt för förare, pass, bag). — kg			

LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA
BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

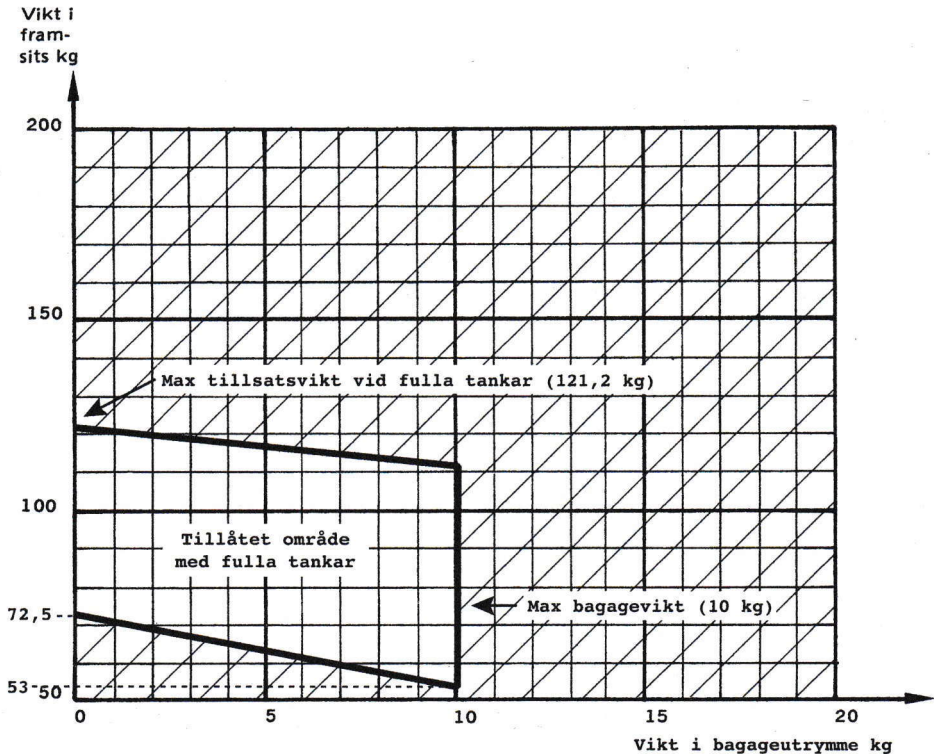

- 1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med **10** kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande Arvika 2020-01-31	Upprättad av (namnteckning) <i>Sven-Erik Södervall</i>
Upprättare (namnförtydligande) Sven-Erik Södervall	Behörighet (MM-cert. RSC-nr) <u>Bes.man</u>

