

LASTNING SINSTRUKTION SE-VPI

 Luftfartyg
 typ **WT9 Dynamic**

 (Fartygshandling som skall med-
 föras under flygning i samlings-
 pärm för fartygshandlingar)

Flygning		Version		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normal	Avanc.	Hjul	Skidor	Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.
DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
1	0	--*	--**	F	F	F	F	
1	10	F	F	F	F	F	F	
LITER								
2	0	59	45	31	17	3	--	
2	10	45	31	17	3	--	--	

* Vid 1 person om 65 kg krävs alltid minst 3,75 kg bagage varvid max bränslemängd blir F
 ** Vid 1 person om 70 kg krävs alltid minst 1,20 kg bagage varvid max bränslemängd blir F

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt	Tp-läge	Massmoment
200131	inkl olja 278,2 kg	14,5 cm	4021,82 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle- mängd (utnyttjbar)	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar
450 kg	50,6 kg (71,2 l)		— kg (— l)
Max last i bagagerum	10 kg	Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag).	171,8 kg
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag).	121,2 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag).	— kg

L 1383a-4


Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

SE - VPI

Flygning Normal Avanc.
Version Hjul Skidor Flottörer

LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

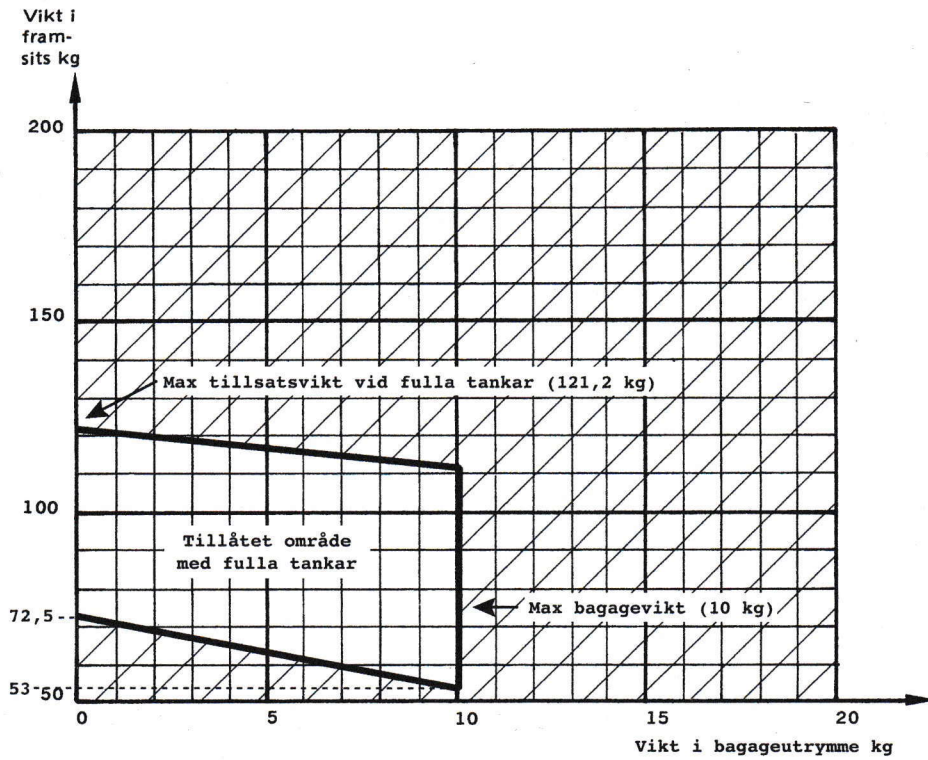

1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med **10** kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande Arvika 2020-01-31	Upprättad av (namnteckning) <i>Sven-Erik Södervall</i>
Upprättare (namnförtydligande) Sven-Erik Södervall	Behörighet (MM-cert., RSC-nr) <u>Bes.man</u>


Sven-Erik Södervall
Besiktningsman